

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

CAS

ELEKTRONICKÁ VÁHA PRO SKLADY A GASTRONOMII


řady

ED

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLADENSKÁ 49, HOSTOŮŇ 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222

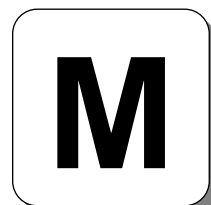

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLADENSKÁ 49, HOSTOŮŇ 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222



1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY


Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce, jehož stránky najdete na internetové adrese www.ohausvahy.cz

Váhu je třeba umístit na rovný a pevný povrch. Pomocí stavitelných nožek v rozích váhy ustavte váhu do vodorovné polohy – podle libely v levém předním rohu váhy.




Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

Při provozu váhy je nutno eliminovat veškeré zdroje statického elektrického náboje. Ten může mít za následek zkreslování naměřených údajů a rovněž může váhu nenávratně zničit.

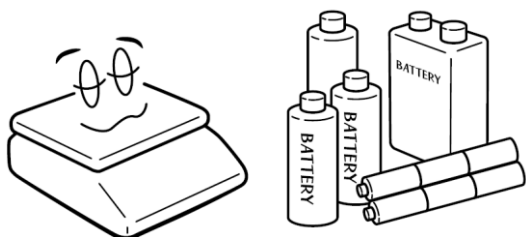


Není-li váha delší dobu používána, uložte ji s plně nabitým akumulátorem a ten případně odpojte. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo zničení.

Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, vysílačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

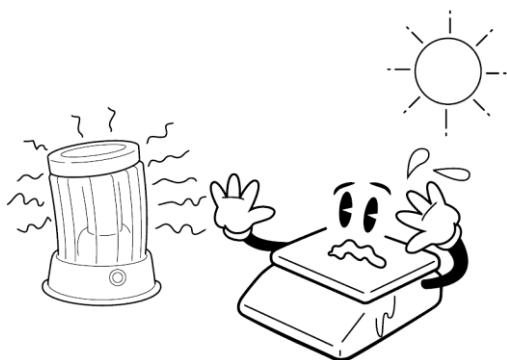


Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření. Pokud váhu přemístíte z venkovního prostředí, doporučuje se zapnout váhu 15 až 30 minut před použitím pro důkladnou temperaci.


Váha není určena do mokrého nebo chemicky agresivního prostředí. Čištění váhy, zejména klávesnice a displeje, provádějte pouze vlhkým hadrem bez použití agresivních chemických čisticích prostředků – ty mohou naleptat a zničit klávesnici nebo jiné plastové části váhy. Maximální přípustná vlhkost vzduchu je 90%.

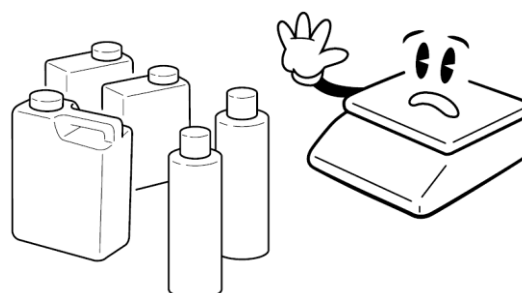

Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížením. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

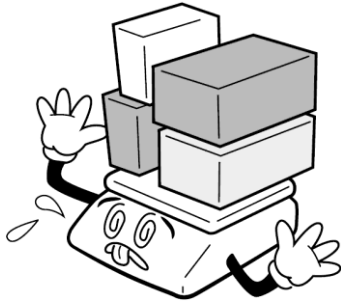

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolané osoby.

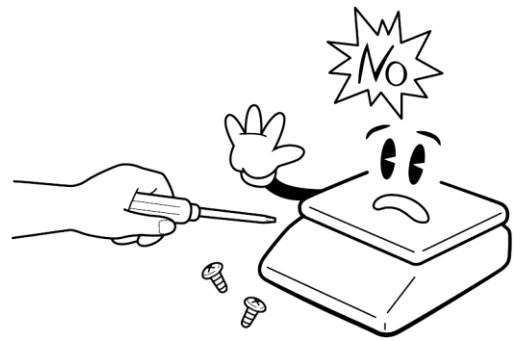

Nepřetěžujte vaši váhu nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLDENSKÁ 49, HOSTOŮŇ 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222



2. INSTALACE VÁHY A PŘÍPRAVA K PROVOZU

2.1. NAPÁJENÍ VÁHY, DOBÍJENÍ AKUMULÁTORU

Konektor napájecího zdroje připojte do zdířky vpravo (při čelním pohledu na váhu) zesodu – viz obrázek v odstavci 3.2. Pak zapněte vypínač vedle zdířky. Napájecí zdroj je připojen do standardní zásuvky AC230V.

Pro napájení váhy používejte výhradně originální napájecí zdroj DC12V/800mA dodaný výrobcem resp. vaším prodejcem nebo autorizovaným servisem!

Připojení váhy do elektrické sítě je indikováno kontrolkou na displejovém panelu váhy pod displejem u symbolu baterie a tato kontrolka svou barvou zároveň indikuje stav nabití nebo nabíjení akumulátoru:

Zelená – akumulátor je plně nebo dostatečně nabitý

Rudá – akumulátor je blízko vybitému stavu

Žlutá – akumulátor se nabíjí

Kontrolka svítí bez ohledu na to, zda je vypínač váhy zapnutý nebo vypnutý.


Pokud váhu zapnete a kontrolka nesvítí (a je ověřeno, že v dané síťové zásuvce je napětí), nejpravděpodobnější příčinou tohoto stavu je přepálená síťová pojistka, která slouží k ochraně před přepětím v síti nebo nežádoucími napěťovými špičkami; pojistka je však umístěna na desce elektroniky uvnitř váhy a není přístupná uživateli, proto je v takovémto případě nutno volat servisního technika.


V případě, že váhu nebudete delší dobu (nejméně několik hodin) používat, vypněte ji vypínačem vespod váhy; ten odpojí elektroniku váhy od napájecího napětí (ze sítě i z akumulátoru).

Váha je vybavena bezúdržbovým hermetickým akumulátorem 6V/3,6Ah, jehož životnost je několik roků v závislosti na okolní teplotě a ostatních vlivech.

Dobíjecí obvod však pracuje nezávisle na ostatní elektronice váhy a akumulátor se tedy dobíjí i v situaci, kdy je váha připojena na elektrickou síť a je vypnuta vypínačem. Plné nabití vybitého akumulátoru trvá asi 12 hodin. Váha si elektronicky hlídá sama systém dobíjení a ochranu proti „přebíjení“ akumulátoru, proto není třeba se obávat o takovéto poškození akumulátoru.

Akumulátor je umístěn pod víčkem na spodní straně váhy.

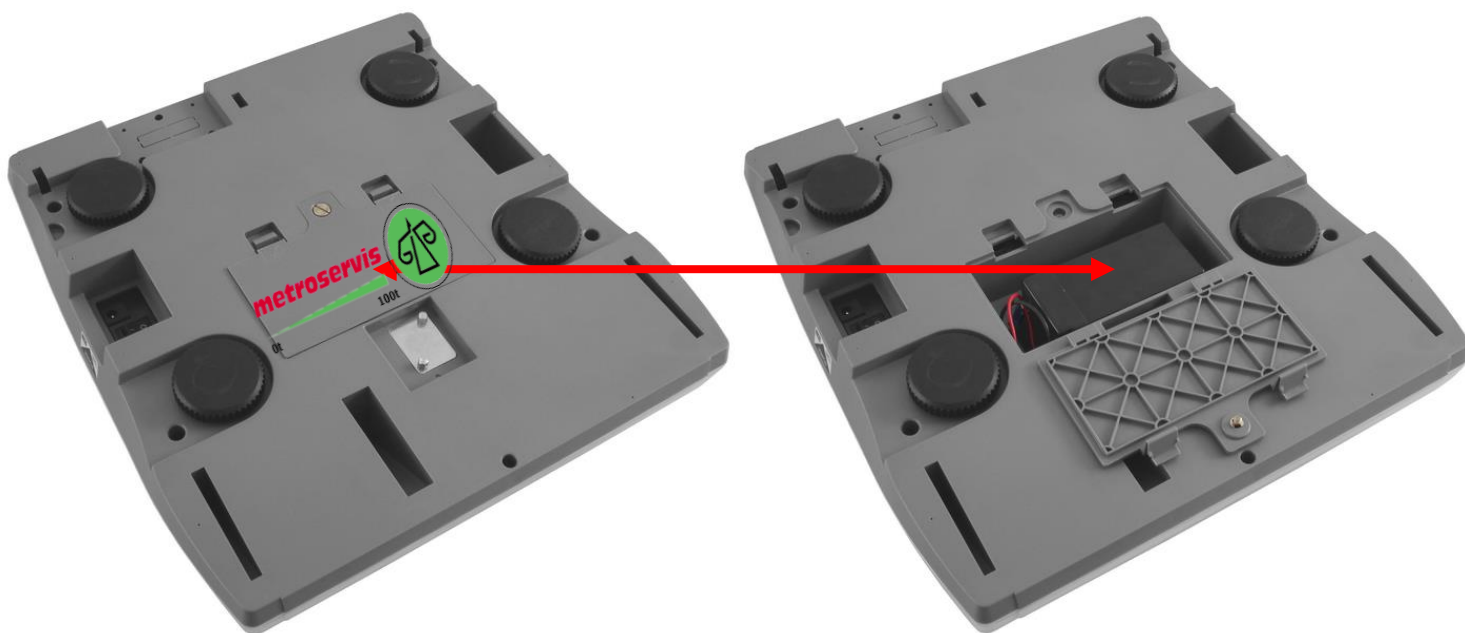


Stav akumulátoru blízky jeho úplnému vybití je indikován symbolem  na displeji váhy.


V této situaci je nutno neprodleně akumulátor dobít, nebo připojit váhu do elektrické sítě, protože práce s váhou bude možná už jen několik minut.

3. POPIS A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A ČÁSTÍ VÁHY

3.1. CELKOVÝ POPIS VÁHY – JEDNOTLIVÉ ČÁSTI

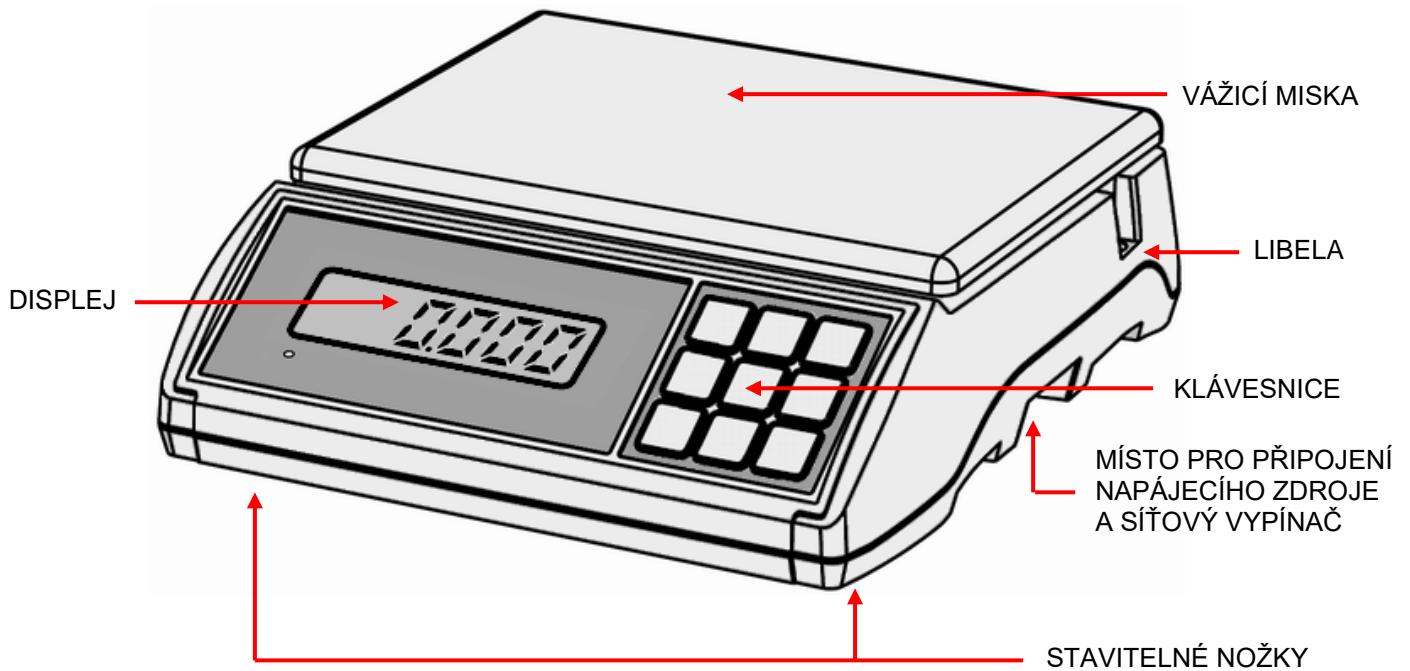


3.2. PRVKY NA SPODNÍ STRANĚ VÁHY

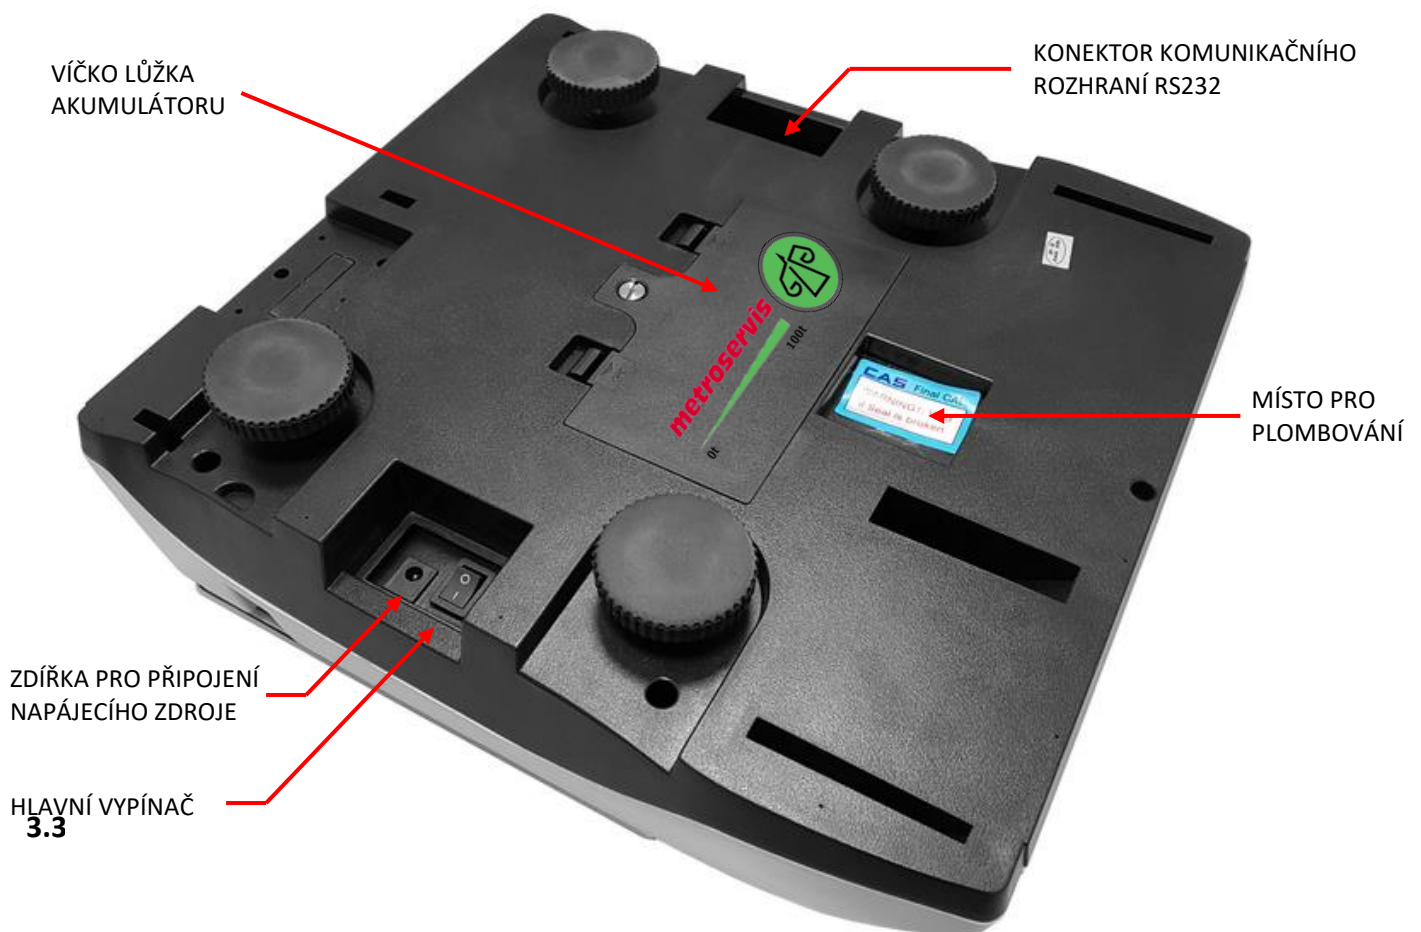


Ve váze je použit jeden operátorský napěťově řízený LCD displej se zeleným podsvícením, které je aktivní stále, nebo se aktivuje vždy, pokud je váha v provozu (je zatěžována), dle nastavení (viz kapitola 5.).

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU A JEHO DOBÍJENÍ

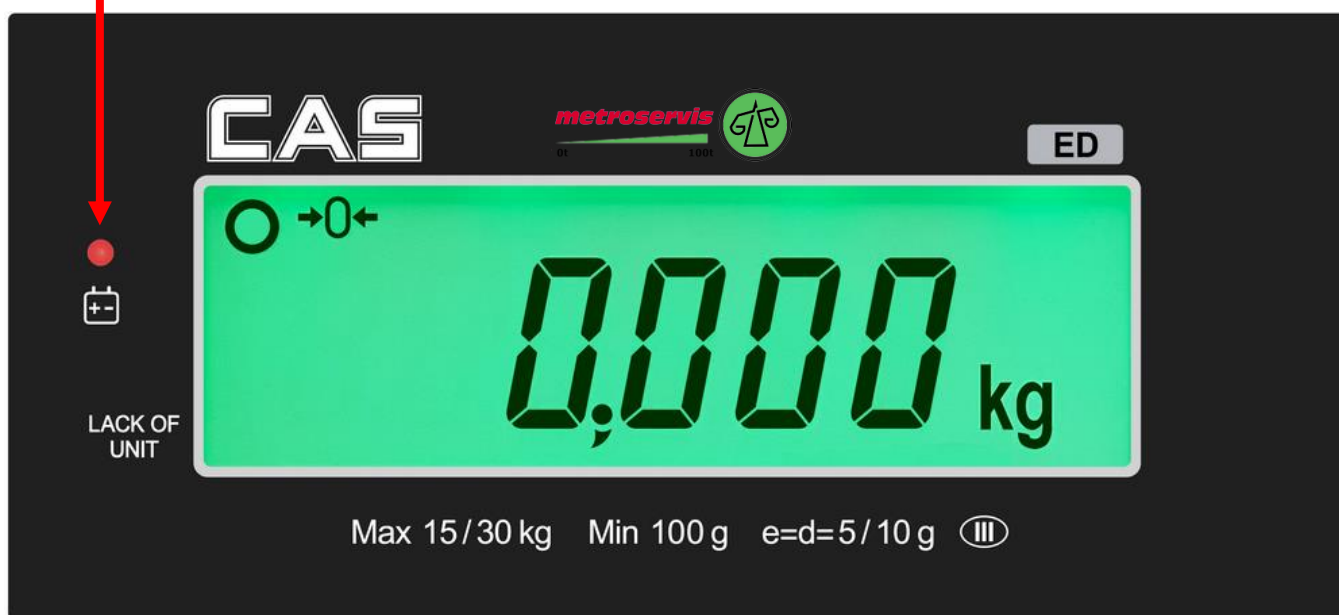


Operátorský displej, význam jednotlivých symbolů:

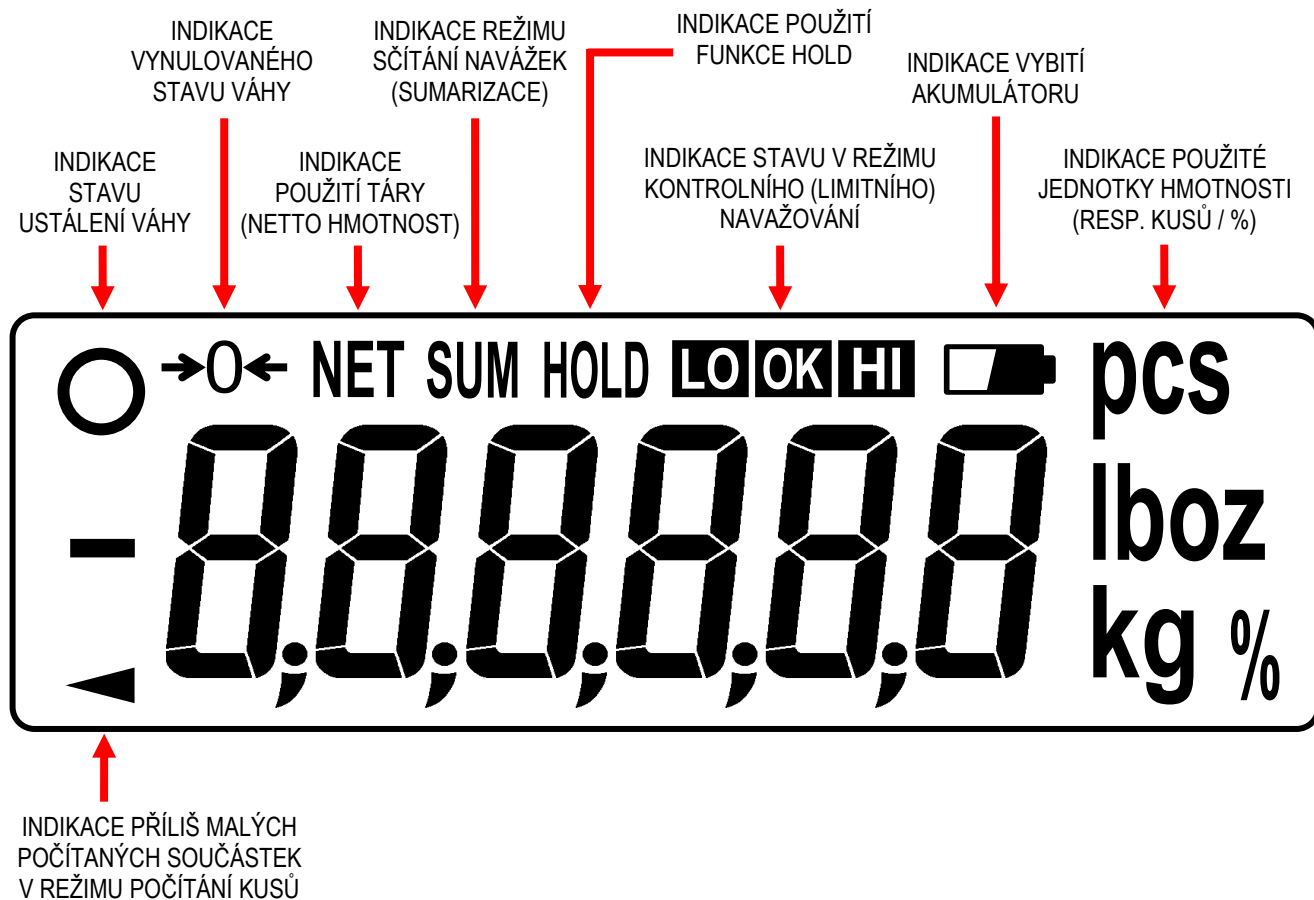

3.4. KLÁVESNICE

Na váze CAS model **ED** je použita tlačítková klávesnice, chráněná gumovým krytem s popisem jednotlivých tlačítek. Klávesnice je do jisté míry odolná proti vlhkosti, prachu, mastnotě a jiným nečistotám. Její čištění však provádějte pouze vlhkým hadrem s jarovou vodou, bez použití agresivních chemických čisticích prostředků. Do klávesnice zásadně nepíchejte tvrdými nebo ostrými předměty – může tak dojít k jejímu zničení!

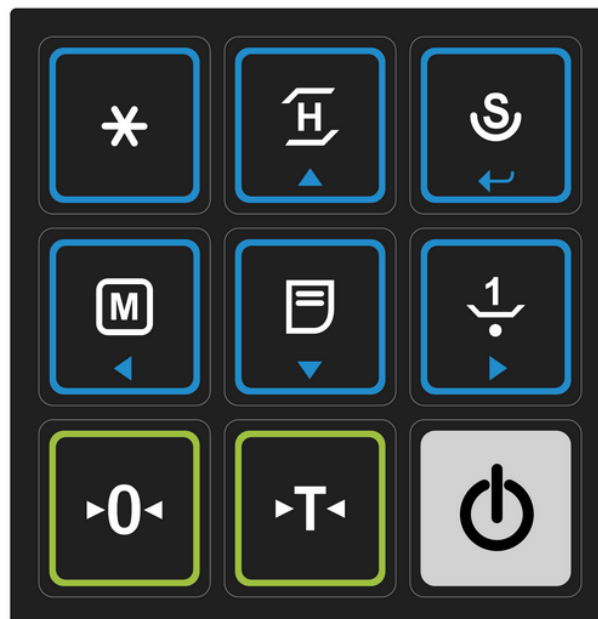

Funkce jednotlivých tlačítek na klávesnici:



nevyužito (tlačítko je možné nastavit v servisním režimu)



HOLD – zprůměrování údaje hmotnosti při vážení navážek, které se nemohou ustálit (například živá zvířata) v režimu nastavení/zadávání dat: zvyšování číselné hodnoty ve zvolené aktivní dekádě



ENTER – potvrzení zadané nebo vložené hodnoty ve všech režimech



MODE – přepínání režimů práce s váhou – vážení / počítání kusů / procentní navažování / limitní navažování v režimu nastavení/zadávání dat: posuv na displeji o dekádu vlevo



PRINT – odeslání údajů na tiskárnu přes sériové rozhraní RS232 v režimu nastavení/zadávání dat: snižování číselné hodnoty ve zvolené aktivní dekádě



VZOREK – vložení referenčního vzorku v režimu počítání kusů / procentního navažování / limitního navažování v režimu nastavení/zadávání dat: posuv na displeji o dekádu vpravo



ZERO – ustavení nulového bodu na počátku vážení



TARE – odečtení hmotnosti obalu nebo misky („tárování“ váhy)



ON/OFF – zapínání a vypínání váhy

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLDENSKÁ 49, HOSTOUN 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222



4. VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

4.1. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY

Připojení váhy k napájecímu napětí je nutno provést zapnutím hlavního síťového vypínače zespodu na pravém boku váhy (poblíže místa, kde se připojuje do váhy síťová napájecí šňůra).

Zajistěte, aby byla vážicí miska prázdná a zapněte váhu stiskem tlačítka



Po zapnutí váhy (viz obrázek v odstavci 3.2.) a proběhnutí úvodního testu na displeji naskočí nulový údaj.

Není-li displej hmotnosti vynulovaný (nebo nesvítí symbol **ZERO** na displeji), stiskněte tlačítko



4.2. REŽIMY PRÁCE S VÁHOU

Váha **CAS ED** má tyto základní režimy (módy):

1. Základní vážicí režim
2. Počítací režim (režim počítání kusů)
3. Režim procentního navažování (porovnávání)
4. Nastavení parametrů pro limitní (kontrolní) navažování
5. Nastavení parametrů pro limitní (kontrolní) počítání kusů

Mezi jednotlivými režimy se vždy přepíná tlačítkem



4.3. ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ – ZJIŠTĚNÍ HMOTNOSTI

Pro pouhé zjištění hmotnosti položte vážené zboží na vážicí misku a na displeji můžete číst údaj o jeho hmotnosti vyčíslený vždy v **kilogramech** (například 13,08kg).



Ustálení váhy je indikováno kroužkem v levém horním rohu displeje.

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLADENSKÁ 49, HOSTOUŇ 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222



4.4. VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Pro odečtení obalu nebo misky a zjištění netto hmotnosti zboží lze použít funkci **tárování**. Použití táry je vázáno na ustálený stav váhy (to je indikováno symbolem ustálení na displeji).

Brutto hmotnost (celková hmotnost) = **Tára** (obal) + **Netto hmotnost** (zboží)

4.4.1. Vážení s použitím předem známé, manuálně předvolené táry

U váhy CAS model ED nelze manuálně přednastavit hodnotu předem známé táry z klávesnice.

4.4.2. Vážení s použitím neznámé táry

Vložte na vážicí misku obal (displej zobrazí jeho hmotnost – např. 50g) a potvrďte tlačítkem



Displej se vynuluje a objeví se symbol **NET**.




Vložte na vážicí misku (do obalu) vážený předmět nebo zboží – displej zobrazí jeho netto hmotnost (např. 12,05kg)



Po sejmutí váženého zboží včetně obalu (táry) z vážicí misky ukáže váha hmotnost táry se záporným znaménkem



Vynulování displeje a vymazání táry z paměti proveďte opětovným stiskem tlačítka

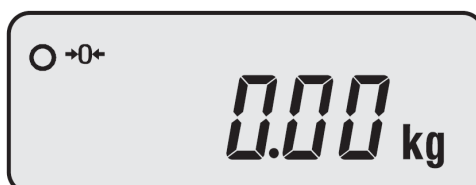

Po vytárování misky nebo obalu a odvážení první navážky je možno opět použít táru a navážít do stejné misky další navážku nebo navážky (jejich netto hmotnost), aniž byste předchozí navážku sejmuli z vážicí misky – toto je tzv. **kumulovaná tára**.

4.5. POČÍTÁNÍ KUSŮ (SOUČÁSTEK)

Funkci počítání kusů lze využít pro zjištění většího množství stejných součástek například při balíčkování nebo při inventuře. Lze vyjít z referenčního ručně napočítaného vzorku 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 nebo 200ks; čím vyšší je počet součástek referenčního vzorku, tím přesnější bude následné počítání těchto součástek.

Názvosloví v režimu počítání kusů:

REFERENČNÍ HMOTNOSTÍ se rozumí celková hmotnost vzorku – několika ručně napočítaných kusů

JEDNOTKOVOU HMOTNOSTÍ se rozumí hmotnost jedné počítané součástky


CELKOVOU HMOTNOSTÍ se rozumí hmotnost všech součástek nebo zboží, které jsou právě na váze


REFERENČNÍM MNOŽSTVÍM (VZORKEM) se rozumí počet ručně odpočítaných součástek, vložených na váhu jako vzorek při neznámé jednotkové hmotnosti

Pro vstup režimu **počítání kusů** stiskněte 1x tlačítko 

Váha po vstupu do režimu **počítání kusů** ukáže v případě prvního nastavení na displeji nápis „**PCSSET**“ a jako množstevní jednotku zobrazí „**pcs**“ (tedy **ks**)

V režimu **počítání kusů** lze také použít tárování (viz odstavec 4.4.).

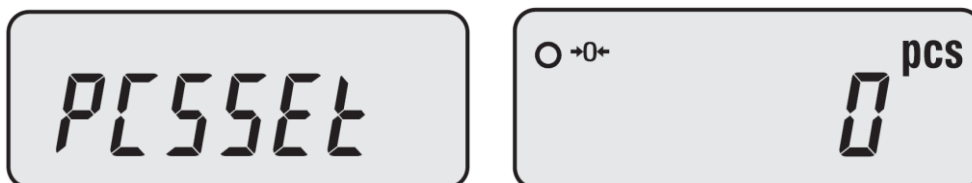

Tlačítkem  zadejte referenční vzorek (počet kusů vzorku) – opakovaným stiskem tohoto tlačítka je možno zadat referenční množství na 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 nebo 200ks



Vložte na vážicí misku zvolený referenční vzorek (minimálně 10ks počítaných součástek) a potvrďte tlačítkem 

Displej ukáže „**10pcs**“



Po přidávání nebo ubírání počítaných součástek displej dále přímo ukazuje aktuální počet součástek vložený na vážicí misku (například 50ks)



V případě, že je vzhledem k dané váživosti (a tedy schopnosti rozlišení) dané váhy je vložený referenční vzorek příliš malý, respektive jednotková hmotnost vložených součástek příliš nízká, váha toto indikuje hláškou dle následující tabulky.

| hláška: \ model: | ED-03DR | ED-06DR | ED-15DR | ED-30DR |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| šipka u symbolu LACK OF UNIT | ≤1g | ≤2g | ≤5g | ≤10g |
| chybová hláška Err 9 | ≤0,5g | ≤1g | ≤2g | ≤5g |

Váha si bude pamatovat vložené referenční údaje pro počítání kusů, i když z počítacího režimu vystoupíte a znovu se do něj po nějakém čase vrátíte.

Návrat zpět do základního vážicího režimu provedete čtyřnásobným stiskem tlačítka



4.6. PROCENTNÍ NAVAŽOVÁNÍ (POROVNÁVÁNÍ)


Funkci procentního navažování lze použít k porovnávání navážek vzhledem k předem vloženému referenčnímu vzorku, který je považován za 100%.

V režimu **procentního navažování** lze také použít tárování (viz odstavec 4.4.).

Pro vstup režimu **procentního navažování** stiskněte 2x tlačítko



Váha po vstupu do režimu **procentního navažování** ukáže v případě prvního nastavení na displeji nápis „PERSET“ a jako množstevní jednotku zobrazí „%“

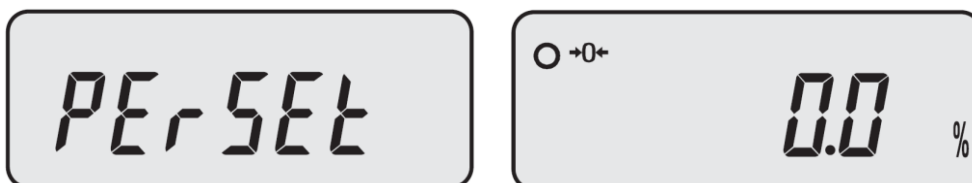

Vložte na vážicí misku referenční vzorek, který bude považován za 100% a potvrďte tlačítkem



Referenční vzorek musí mít hmotnost větší, než 3% maximální váživosti daného modelu váhy (například u modelu ED-30 je to 900g!)

Displej ukáže „100%“



Po přidávání nebo ubírání zátěže displej dále přímo ukazuje aktuální % zátěže, vložené na vážicí misku, v porovnání s vloženým referenčním vzorkem, který je považován za 100% (například 125%)



Váha si bude pamatovat vložené referenční údaje pro procentní navažování, i když z tohoto režimu vystoupíte a znovu se do něj po nějakém čase vrátíte.

Návrat zpět do základního vážicího režimu provedete trojnásobným stiskem tlačítka



4.7. LIMITNÍ (KONTROLNÍ) NAVAŽOVÁNÍ

Limitní neboli kontrolní navažování se používá pro přípravu většího množství navážek, které musí mít zaručenou hmotnost v určitém stanoveném rozmezí. Rozmezí je dáno nastavením dolního a horního limitu, případně nastavením pouze jednoho limitu.

V režimu **limitního navažování** lze také použít tárování (viz odstavec 4.4.).


Pro vstup do režimu **limitního navažování** a jeho aktivaci a nastavení stiskněte 3x tlačítko



Zobrazený nápis „**WL OFF**“ pro aktivaci režimu **limitního navažování** změňte tlačítkem



na „**WL on**“

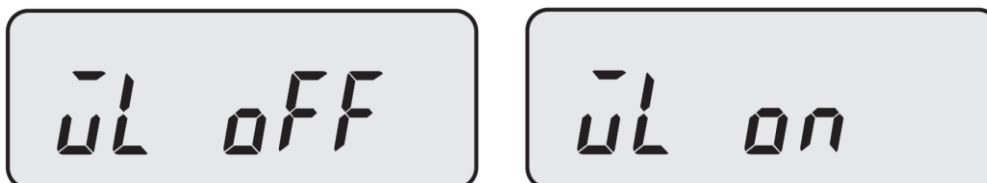

Nyní je možno provést nastavení obou limitů.

Pro zadání dolního limitu stiskněte tlačítko



Váha nabídne zadání dolního limitu



Pomocí tlačítek



zadejte hodnotu dolního limitu (například 3kg).

Tlačítka



se provádí posuv v dekadách na displeji, tlačítka



se mění hodnota v aktivní (blikající) dekádě.







Zadaný dolní limit potvrďte tlačítkem



Váha nabídne zadání horního limitu



Pomocí tlačítek  ,  ,  a  zadejte hodnotu horního limitu (například 7kg).

Tlačítka  a  se provádí posuv v dekádách na displeji, tlačítka  a  se mění hodnota v aktivní (blikající) dekádě.



Zadaný horní limit potvrďte tlačítkem 

V případě, že mylně nastavíte nesmyslnou hodnotu některého z limitů (horní limit bude mít menší hodnotu než dolní), váha na toto upozorní hláškou „WL Err“ na displeji.

Váha opět na displeji zobrazí nápis „WL on“ jako potvrzení aktivace režimu **limitního navažování**.




Návrat zpět do vážícího režimu, avšak v režimu **limitního navažování** provedete dvojnásobným stiskem tlačítka 

Vlastní **limitní navažování** probíhá tak, že pokud je na váhu vložena zátěž, odpovídající rozmezí obou limitů, váha vydává akustický signál a na displeji je zobrazen symbol „OK“.

V případě, že vložená navážka bude lehčí, než je nastavený dolní limit, objeví se na displeji symbol „LO“, pokud bude vložená navážka těžší, než je nastavený horní limit, objeví se na displeji symbol „HI“.

Zrušení režimu **limitního navažování** provedete znovu v nastavení, pomocí tlačítka 

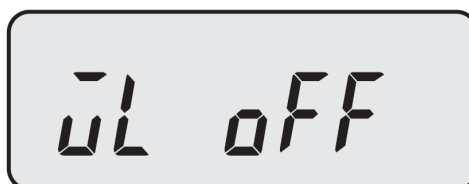

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLDENSKÁ 49, HOSTOŮŇ 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222



4.8. LIMITNÍ (KONTROLNÍ) NAVAŽOVÁNÍ POČÍTANÝCH KUSŮ (SOUČÁSTEK)

Limitní neboli kontrolní navažování počítaných kusů se používá pro přípravu většího množství navážek, které musí mít zaručené množství v určitém stanoveném rozmezí. Rozmezí je dáno nastavením dolního a horního limitu, případně nastavením pouze jednoho limitu.

Tento režim je kombinací počítání kusů a limitního navažování; je tedy nutno zadat a nastavit jak referenční údaje pro počítané součástky, tak nastavit limity dle následujících pokynů v této kapitole.

V režimu **limitního navažování počítaných kusů** lze také použít tárování (viz odstavec 4.4.).

Pro vstup do režimu **limitního navažování počítaných kusů** a jeho aktivaci a nastavení stiskněte 4x tlačítko 

Zobrazený nápis „CL OFF“ pro aktivaci režimu **limitního navažování počítaných kusů** změňte tlačítkem  na „CL on“







Nyní je možno provést nastavení obou limitů.

Pro zadání dolního limitu stiskněte tlačítko 

Váha nabídne zadání dolního limitu



Pomocí tlačítek , ,  a  zadejte hodnotu horního limitu (například 100ks).

Tlačítka  a  se provádí posuv v dekádách na displeji, tlačítka  a  se mění hodnota v aktivní (blikající) dekádě.







Zadaný dolní limit potvrďte tlačítkem 


Váha nabídne zadání horního limitu



Pomocí tlačítek , ,  a  zadejte hodnotu horního limitu (například 1000ks).

Tlačítka  a  se provádí posuv v dekadách na displeji, tlačítka  a  se mění hodnota v aktivní (blikající) dekádě.




Zadaný horní limit potvrďte tlačítkem 

V případě, že mylně nastavíte nesmyslnou hodnotu některého z limitů (horní limit bude mít menší hodnotu než dolní), váha na toto upozorní hláškou „WL Err“ na displeji.

Váha opět na displeji zobrazí nápis „WL on“ jako potvrzení aktivace režimu **limitního navažování**.




Návrat zpět do počítacího režimu, avšak v režimu **limitního navažování počítaných kusů** provedete dvojnásobným stiskem tlačítka 

Vlastní **limitní navažování počítaných kusů** probíhá tak, že pokud je na váhu vložen počet kusů, odpovídající rozmezí obou limitů, váha vydává akustický signál a na displeji je zobrazen symbol „OK“.

V případě, že vložená navážka bude obsahovat méně kusů, než je nastavený dolní limit, objeví se na displeji symbol „LO“, pokud bude vložená navážka obsahovat více kusů, než je nastavený horní limit, objeví se na displeji symbol „HI“.

Zrušení režimu **limitního navažování počítaných kusů** provedete znovu v nastavení, pomocí tlačítka 

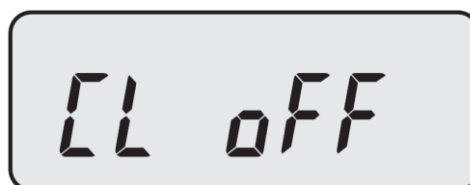

4.9. POUŽÍVÁNÍ FUNKCE „HOLD“


Funkce **HOLD** se používá pro zjištění průměrné hmotnosti při vážení předmětů, které se nemohou ustálit, nebo při vážení živých zvířat, a to v základním vážicím režimu.

4.9.1. Manuální používání funkce HOLD

Po vložení váženého předmětu na vážicí miskou stiskněte tlačítko



Na displeji váhy 3x problikne nápis „**HOLD**“ a pak zůstane na displeji zobrazena zprůměrovaná hodnota navážky.

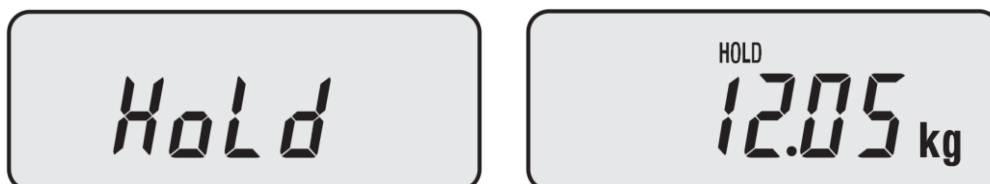

4.9.2. Nastavení automatické funkce HOLD

V základním vážicím režimu při prázdné misce váhy (displej je vynulovaný) stiskněte tlačítko




Na displeji váhy se objeví nápis „**AH OFF**“


Pro aktivaci automatické funkce **HOLD** stiskněte tlačítko



Na displeji váhy se pak objeví nápis „**AH on**“



Nastavení potvrďte opět tlačítkem  ; váha se vynuluje a nadále bude pracovat v režimu **AUTO-HOLD**.

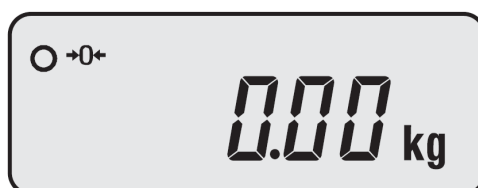

Zrušení režimu **AUTO-HOLD** se později provede opětovným přepnutím do režimu „**AH OFF**“.

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. Kladenská 49, Hostouň 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222




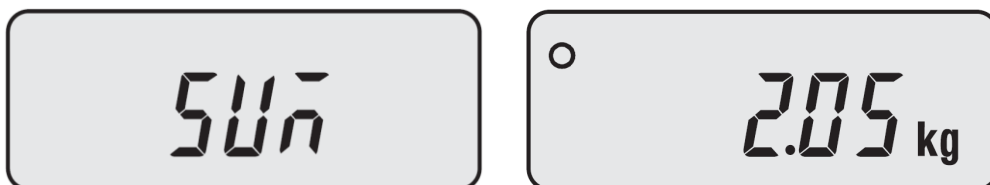
4.10. KUMULACE (SČÍTÁNÍ) NAVÁŽEK


Váha umožňuje sčítání jednotlivých navážek pro zjištění celkové hmotnosti všech jednotlivých navážek. Přičítání jednotlivých navážek je vázáno na ustálený stav váhy (to je indikováno symbolem ustálení na displeji) a minimální hmotnost navážky 10 dílků. Sčítat navážky hmotnosti lze pouze v základním vážicím režimu. Váha si součet navážek díky záloze z akumulátoru pamatuje i v situaci, kdy bude vypnuta a v její paměti zůstal nevynulovaný součet navážek.


Vložte na vážicí misku první navážku (například 2,05kg)



Navážku přičtete do součtové paměti tlačítkem .
Displej ukáže nápis „SUM“ a znovu hmotnost





Tímto způsobem pomocí tlačítka  můžete přičítat do součtové paměti další navážky.

Vyvolání součtu navážek se provede tlačítkem .


Po prvním stisku tlačítka  displej zobrazí počet navážek (například 3),

po druhém stisku zobrazí celkovou hmotnost všech navážek (například 13,07kg).

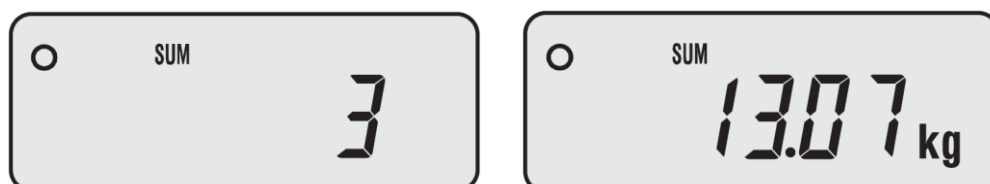

Poslední přičtenou navážku je možno ve chvíli zobrazení počtu navážek na displeji stornovat tlačítkem .
Displej ukáže nápis „S SUB“



Vynulování součtové paměti se pak provede tlačítkem  ve chvíli zobrazení součtu navážek na displeji



4.11. VÝTISK VÁŽNÍHO LÍSTKU NEBO ETIKETY

Váha umožňuje výtisk vážního lístku (bonu) nebo etikety, a to v závislosti na nastavení přenosu dat a formátu etikety v uživatelském nastavení (viz kapitola 5.).

Připojení tiskárny a nastavení parametrů pro tisk se doporučuje přenechat servisnímu technikovi.

K manuálnímu výtisku (standardní nastavení váhy z výroby) dojde po stisknutí tlačítka



Automatický tisk po ustálení je nutno nastavit v režimu uživatelského nastavení (viz kapitola 5.).

4.11.1. Základní nastavení přenosu dat pro tisk:

- Přenosová rychlost 9600bps
- Data bit – 8BIT
- Parita – NE
- Stop bit – 1BIT

4.11.2. Příklady vážních lístků (bonů)

při jednoduchém vážení:

```

-Weighing Function-
===== WEIGHT =====
WELCOME TO CAS[ED] CAS
DATE . 07/30/2007
TIME. 17:35:58

Weight :      0.000 kg
  
```

v režimu počítání součástek:

```

-Counting Function-
===== COUNT =====
WELCOME TO CAS[ED] CAS
DATE. 07/30/2007
TIME. 17:35:58

Weight :      40.200 kg
U/Weight :    0.80400 kg
Quantity :     50 pcs
  
```

při kumulaci (sčítání) navážek:

```

===== WEIGHT =====
WELCOME TO CAS[DB-2] CAS
DATE . 07/30/2007
TIME. 17:35:58

Weight :      4.180 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      -4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
Weight :      4.200 kg
-----
Total :      41.980 kg
Count :      10 times
  
```

v režimu limitního navažování:

```

-Weighing Function-
===== WEIGHT =====
WELCOME TO CAS[ED] CAS
DATE . 07/30/2007
TIME. 17:35:58

Weight :      0.000 kg

-WEIGHT LIMIT SET VALUE -
Limit(H):     40.000 kg
Limit(L):     30.000 kg
  
```

v režimu limitního počítání kusů:


```

-Counting Function-
===== COUNT =====
WELCOME TO CAS[ED] CAS
DATE. 07/30/2007
TIME. 17:35:58

Weight :      40.200 kg
U/Weight :    0.80400 kg
Quantity :     50 pcs

-COUNT LIMIT SET VALUE -
Limit(H):     2000 pcs
Limit(L):     1000 pcs
  
```

4.11.3. Zapojení sériového kabelu pro váhy CAS ED:

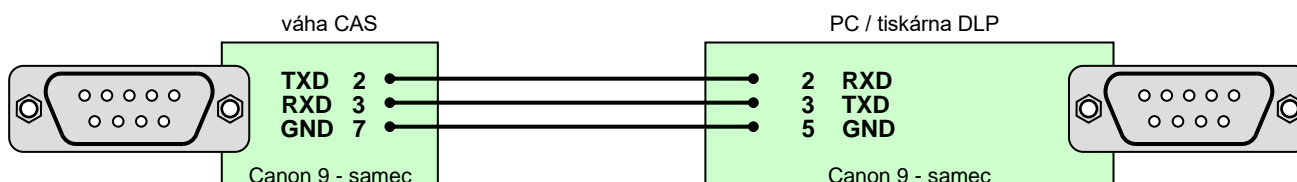

5. UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ VÁHY

Na váze ED lze uživatelsky nastavit 13 parametrů. Vstup do uživatelského nastavení se provádí následovně:

Při vypnuté váze stiskněte a přidržte tlačítko  a současně zapněte váhu tlačítkem 

Po vstupu do režimu uživatelského nastavení displej ukáže



5.1. MENU UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ VÁHY A POSTUP PŘI NASTAVENÍ

5.1.1. Význam jednotlivých nastavovacích kroků v režimu U SET:

| krok: | význam: | možná hodnota nastavení: | nastavení: |
|--------------|--|--------------------------|--|
| b | použití akustického signálu v režimu limitního navažování („buzzer“) | b on | akustický signál je aktivován |
| | | b oFF | akustický signál je potlačen |
| Pr | způsob použití tiskárny („print“) | Pr oFF | není použita žádná tiskárna |
| | | Pr kEy | tisk se provádí manuálně stiskem tlačítka PRINT |
| | | Pr AUt | váha odešle údaj o aktuální navážce na tiskárnu automaticky po ustálení |
| | | Pr Str | váha odesílá údaje o aktuálním zatížení kontinuálně (stále) |
| br | nastavení přenosové rychlosti pro sériové rozhraní RS232 („baudrate“) | br 96 | přenosová rychlost je 9.600 baudů |
| | | br 192 | přenosová rychlost je 19.200 baudů |
| | | br 384 | přenosová rychlost je 38.400 baudů |
| bL | aktivace podsvícení displeje („backlight“) | bL on | podsvícení displeje je zapnuto |
| | | bL 10 | podsvícení displeje se aktivuje na dobu 10 sekund po libovolné operaci |
| | | bL 30 | podsvícení displeje se aktivuje na dobu 30 sekund po libovolné operaci |
| | | bL oFF | podsvícení displeje je stále vypnuto |
| brig | nastavení jasu podsvícení displeje („brightness“) | 1 až | podsvícení displeje je nejméně jasné |
| | | 4 | podsvícení displeje je středně jasné |
| | | až 7 | podsvícení displeje je nejvíce jasné |
| LF | odřádkování na konci vážního lístku při tisku („linefeed“) | LF1 až | na konci vážního lístku tiskárna povysune bon ještě o 1 řádek |
| | | až LF9 | na konci vážního lístku tiskárna povysune bon ještě o 9 řádků |
| AP | automatické vypínání váhy („auto power“) | AP oFF | funkce Auto-power je deaktivována |
| | | AP 10 | váha se automaticky vypne, pokud není používána po dobu 10 minut |
| | | AP 30 | váha se automaticky vypne, pokud není používána po dobu 30 minut |
| | | AP 60 | váha se automaticky vypne, pokud není používána po dobu 60 minut |
| WL | způsob indikace stavu akustickým signálem v režimu limitního navažování („weight limit“) | WL M0 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka mezi oběma nastavenými limity |
| | | WL M1 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka nad horním nebo pod dolním nastaveným limitem |
| | | WL M2 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka lehčí, než nastavený dolní limit |
| | | WL M3 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka těžší, než nastavený horní limit |
| CL | způsob indikace stavu akustickým signálem v režimu limitního počítání kusů („count limit“) | CL M0 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka mezi oběma nastavenými limity |
| | | CL M1 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka nad horním nebo pod dolním nastaveným limitem |
| | | CL M2 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka menší, než nastavený dolní limit |
| | | CL M3 | váha vydává akustický signál, pokud je navážka větší, než nastavený horní limit |
| dAtE | tisk datumu na vážní lístek („date“) | dy on | na vážní lístek se tiskne datum |
| | | dy oFF | na vážní lístek se netiskne datum |
| tIME | tisk času na vážní lístek („time“) | ti on | na vážní lístek se tiskne čas |
| | | ti oFF | na vážní lístek se netiskne čas |
| LAbEL | tisk hlavičky na vážní lístek („label“) | LA oFF | na vážní lístek se tiskne hlavička |
| | | LA on | na vážní lístek se netiskne hlavička |
| dEFaU | návrat do původního nastavení („default“) | dF oFF | uživatelské nastavení je ponecháno dle nastavení všech předchozích kroků |
| | | dF on | váha se uvede do nastavení od výrobce |

5.1.2. Význam jednotlivých tlačítek při nastavování v režimu U SET:



MODE – pohyb v menu nastavení, skok do dalšího kroku



HOLD – změna nastaveného parametru (zvyšování číselné hodnoty)





PRINT – změna nastaveného parametru (snižování číselné hodnoty)



ENTER – potvrzení a uložení celého nastavení a výstup z uživatelského nastavení




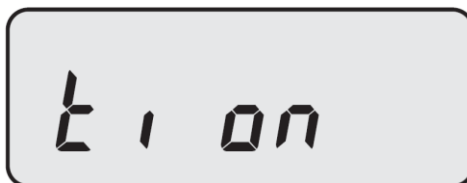
ZERO – výstup z uživatelského nastavení bez uložení změn v nastavení


Nastavení můžete v kterémkoliv kroku ukončit tlačítkem  bez uložení právě nastavených změn, nebo tlačítkem  s uložení nového nastavení.

Po výstupu z uživatelského nastavení proběhne úvodní test a váha naskočí do základního vážicího režimu.

5.2. NASTAVENÍ ČASU





Přejděte pomocí tlačítka  v menu uživatelského nastavení (viz kapitola 5.1.) až do kroku „ti on“



Tlačítkem  vstupte do zadání aktuálního času.



Pomocí tlačítek , ,  a  zadejte aktuální čas ve formátu **HHMMSS** (například 11.19.54).

Tlačítka  a  se provádí posuv v dekádách na displeji, tlačítka  a  se mění hodnota v aktivní (blikající) dekádě.

Nastavení potvrďte tlačítkem 




Po uložení aktuálního času displej ukáže opět krok „ti on“ v menu uživatelského nastavení

5.3. NASTAVENÍ DATA





Přejděte pomocí tlačítka  v menu uživatelského nastavení (viz kapitola 5.1.) až do kroku „dy on“




Tlačítkem  vstupte do zadání aktuálního data.






Pomocí tlačítek , ,  a  zadejte aktuální datum ve formátu **DDMMRR** (například 02.04.2001).

Tlačítka  a  se provádí posuv v dekadách na displeji, tlačítka  a  se mění hodnota v aktivní (blikající) dekádě.

Nastavení potvrďte tlačítkem 






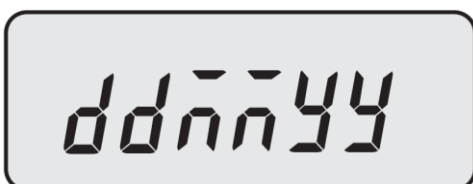
Na displeji nyní bude blikat anglická zkratka dne v týdnu (**Mon / tUE / WEd / tHU ...**).

Pomocí tlačítek  a  nastavte aktuální den v týdnu a opět potvrďte tlačítkem 



Displej zobrazí možný formát (uspořádání) data, například „yyMMdd“ – tedy **RRMMDD**

Pomocí tlačítek  a  nastavte formát data na „ddMMyy“ (tedy **DDMMRR**, jak je zvykem v Evropě) a opět potvrďte tlačítkem 




Po uložení aktuálního data displej ukáže opět krok „dy on“ v menu uživatelského nastavení

5.4. NASTAVENÍ HLAVIČKY NA VÁŽNÍM LÍSTKU





Přejděte pomocí tlačítka  v menu uživatelského nastavení (viz kapitola 5.1.) až do kroku „LA on“




Tlačítkem  vstupte do zadání hlavičky vážního lístku. Přednastaveno z výroby je „WELCoME to CAS“



Pomocí tlačítek , ,  a  zadejte požadovaný text hlavičky vážního lístku.

Tlačítka  a  se provádí posuv v řádku na displeji, tlačítka  a  se mění znak na aktivní (blikající) pozici.

Nastavení potvrďte tlačítkem 



Po uložení textu hlavičky displej ukáže opět krok „LA on“ v menu uživatelského nastavení

6. SIGNALIZACE A CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

| SIGNALIZACE: | PŘÍČINA: | ODSTRANĚNÍ: |
|---------------|--|---|
| Err 0 | váha se nemůže ustálit, aby změřila a zobrazila správnou hodnotu | je třeba zajistit stabilní prostředí bez otřesů a chvění |
| Err 1 | váha nemůže po zapnutí najít přednastavenou nulovou zátěž v přijatelné toleranci | je nutné zavolat servisního technika a ten provede znovu nastavení nebo opravu váhy |
| Err 3 | váha je přetížena | je třeba sejmout nadměrnou zátěž z váhy |
| Err 9 | počítané součástky v režimu počítání kusů jsou příliš malé | je třeba použít pro tyto součástky přesnější model váhy |
| Err 14 | váha ztratila z paměti údaje o nastavení a jakékoliv údaje o hmotnosti by byly nesmyslné | je nutné zavolat servisního technika a ten provede znovu nastavení nebo opravu váhy |

7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÁHY

| parametr: | model: | ED-03DR | ED-06DR | ED-15DR | ED-30DR |
|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| Metrologické parametry: | | | | | |
| Maximální váživost | | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| Minimální váživost | | 10g | 20g | 40g | 100g |
| Rozlišení – dílek | | do 1,5kg: 0,5g od 1,5kg do 3kg: 1g | do 3kg: 1g od 3kg do 6kg: 2g | do 6kg: 2g od 6kg do 15kg: 5g | do 15kg: 5g od 15kg do 30kg: 10g |
| Tára | | -1,4995kg | -2,999kg | -5,998kg | -14,995kg |
| Třída přesnosti | | III. | | | |
| Technické parametry: | | | | | |
| Rozměry váhy | šířka × hloubka × výška: | 330 × 350 × 110mm | | | |
| Rozměr vážicí plochy | šířka × hloubka: | 300 × 215mm | | | |
| Hmotnost vlastní váhy | | cca. 4,2kg (včetně akumulátoru) | | | |
| Displej | | 1× numerický, zeleně podsvícený LCD, 6 míst, výška číslic 23mm | | | |
| Provozní teplota | | -10°C až +40°C | | | |
| Komunikace | | sériové rozhraní RS-232 jako příslušenství za příplatek | | | |
| Voděodolnost | | IP54 | | | |
| Napájení: | | | | | |
| Napájení | | ze sítě AC230V přes externí napájecí zdroj DC12V/800mA | | | |
| Alternativní napájení | | z vestavěného hermetického akumulátoru 6V/3,6Ah | | | |
| Příkon | | v zapnutém stavu, bez podsvícení displeje: cca. 20mA (0,25W) v zapnutém stavu, s podsvícením displeje: cca. 60mA (0,8W) při dobíjení akumulátoru cca. 3W | | | |
| Doba provozu z akumulátoru | | cca. 50 hodin (bez podsvícení displeje) | | | |

8. OVĚŘENÍ (CEJCHOVÁNÍ) VÁHY

Pokud je váha používána jako stanovené měřidlo (zejména v obchodním styku), je třeba, aby byla ověřena – jak ukládá Zákon č.505/1990 o metrologii.

Ověření váhy spočívá v přezkoušení jejích vlastností a parametrů a je kromě jiného podmíněno čitelným výrobním (typovým) štítkem, umístěným viditelně na váze. Pokud daná váha splňuje podmínky pro ověření, je označena úředními/zajišťovacími značkami.

Prvotní ověření může provést Český metrologický institut, jako státní metrologický orgán. **EU zkoušku váhy pro posouzení shody**, které rovnocenně nahrazuje **Prvotní ověření**, může provést výrobce váhy (je-li k tomu certifikován).

Při **EU zkoušce váhy pro posouzení shody** se poblíže výrobního štítku vylepí štítek se značkou shody tvořenou označením **CE**, doplňkovým metrologickým označením (písmeno **M** a poslední dvě číslice roku, ve kterém byla značka umístěna na váhu, ohraničené obdélníkem), identifikační číslo oznámeného subjektu (notifikované osoby).

Následné ověření, vždy po dvou letech, může provést pouze Český metrologický institut, nejlépe ve spolupráci s pověřenou servisní firmou, která před ověřením zkontroluje vlastnosti dané váhy a zajistí, aby parametry váhy splňovaly podmínky pro ověření.

Jako úřední/zajišťovací značky jsou aplikovány: Plomba nebo štítek zamezující neoprávněnému přístupu do nastavení váhy. Dále je štítkem přelepen výrobní štítek dané váhy.

9. CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice s polystyrénovým lůžkem
- Návod k obsluze v českém jazyce
- vlastní váha
- napájecí zdroj DC12V/800mA
- vážicí miska – plastová + nerezová část

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLADENSKÁ 49, HOSTOUŇ 27353

WWW.OHAUSVAHY.CZ

TEL: 774 232 222

